COMMUNICATION
SUPPORT

BROADBAND ROUTER
WIRELESS 300N
300 MBPS

MANUAL NI-707534

ICIDU
ICIDU SUPPORT FOR YOU

PORTUGUES

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	5
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	5
GAMA DE APLICAÇÕES	5
INSTALAÇÃO DO HARDWARE	6
CONFIGURAÇÃO DO ROUTER	9
LIGAÇÃO À INTERNET	10
WPS	13
CE/FCC	14
GARANTIA	17

BROADBAND ROUTER
WIRELESS 300N
300 MBPS

Obrigado por adquirir este router 300N.Se pretende interligar vários PCs para obter um acesso partilhado à Internet, precisará de um componente adicional para ligar os PCs. Este router permite que crie uma rede sem fios de forma rápida e eficaz.

ICIDU

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Antes de dar início à instalação, verifique se todas as peças necessárias estão presentes. A caixa deve conter:

- Router sem-fios 300N de 4 portas
- Adaptador de corrente 9V ⎓ 0.6A
- CD com manual completo
- Manual do utilizador

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Protocolo sem-fios 802.11n
- Compatível com: IEEE 803.3, IEEE 803.3u, IEEE 802.11b, e IEEE 802.11g
- Compatível com: codificação de dados WEP/WPA/WPA2/802.1X
- Compatível com: segurança de codificação WEP de 64/128/152 bits
- Velocidade máxima de transferências de dados sem-fios: 300Mbps
- 2x Antena de 5dBi
- Botão ON / OFF
- Gestão baseada na Web
- Compatível com: IP dinâmico, IP fixo, PPPoE
- Portas UTP RJ-45: 1 x WAN, 4 x LAN
- Servidor NAT e DHCP integrado
- Compatível com: passagem VPN
- Independente do sistema operativo

GAMA DE APLICAÇÕES

Este router permite que configure uma ligação à Internet de banda larga sem-fios em vários computadores. Além de uma ligação à Internet partilhada, também pode criar uma rede entre vários PCs. Ligue o modem ADSL à porta WAN do router e passados alguns segundos o LED WAN acende. Pode então ligar os PCs. Assim que os PCs tiverem arrancado, o LED relevante acender-se-á.

INSTALAÇÃO DO HARDWARE

Assim que tiver ligado o router ao adaptador de corrente, o LED de alimentação (verde) acende e os LEDs link/act piscam uma vez. Os outros LEDs (verdes) acendem assim que uma das portas UTP seja ligada ao computador. Quando se transferirem dados de um computador para outro, os LEDs começam a piscar.

INDICADORES LED

Nome	Acção do LED	Descrição
PWR	Desligado	Sem alimentação
	Sobre	Alimentação ligada
SYS	Intermitente	O router está pronto para ser utilizado
	Sobre/Desligado	Erro de hardware (reiniciar o router)
WLAN	Desligado	A ligação sem-fios está desactivada
	Intermitente	A ligação sem-fios está activada
WAN LAN 1-4	Desligado	Não existe uma ligação de rede entre o computador e o router
	Sobre	Existe uma ligação de rede entre o computador e o router
	Piscando	Há um dispositivo ativo vinculado à porta correspondente.
WPS	Flash lento	Um dispositivo sem fio está se conectando à rede, a função WPS. Esse processo irá durar nos primeiros dois minutos.
	Sobre	Em um dispositivo sem fio foi adicionado com sucesso à rede por função WPS.
	Flash Rápido	Um dispositivo sem fio não ser adicionados à rede por função WPS.

VISÃO GERAL DAS LIGAÇÕES NA PARTE DE TRÁS DO ROUTER

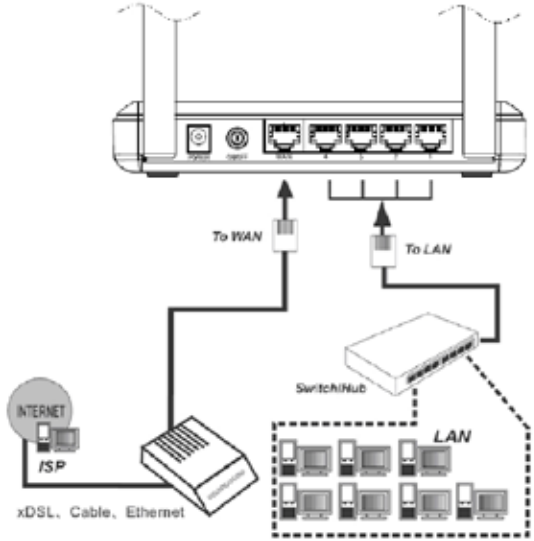

CONFIGURAÇÃO DO ROUTER

Assim que tiver ligado correctamente o router, pode começar a configurá-lo. Para alguns fornecedores irá precisar de informações adicionais, tais como o seu nome de utilizador e uma palavra-passe.

Inicie o browser da Internet e introduza o seguinte endereço na barra de endereços http://192.168.1.1 e prima “Enter”

O seguinte ecrã é visualizado. Para aceder ao router introduza “admin” como nome de utilizador e “admin” como palavra-passe e depois clique em “OK”

LIGAÇÃO À INTERNET

Após o login, você pode configurar o roteador usando o navegador web. Por favor, clique no link Quick Setup do lado esquerdo do menu principal ea tela de configuração rápida é exibida. Clique em Avançar para continuar.

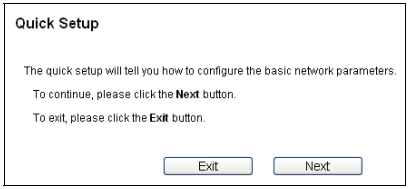
Quick Setup
The quick setup will tell you how to configure the basic network parameters.
To continue, please click the Next button.
To exit, please click the Exit button.
Exit
Next

Escolha Escolha WAN Connection Type aparece o ecrã. Selecione o seu ISP suporta um. Clique em Next para configurar os parâmetros de rede.

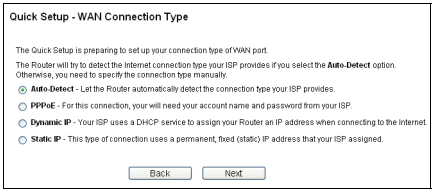
Quick Setup - WAN Connection Type
The Quick Setup is preparing to set up your connection type of WAN port.
The Router will try to detect the Internet connection type your ISP provides if you select the Auto-Detect option.
Otherwise, you need to specify the connection type manually.
Auto-Detect - Let the Router automatically detect the connection type your ISP provides.
PPPoE - For this connection, your will need your account name and password from your ISP.
Dynamic IP - Your ISP uses a DHCP service to assign your Router an IP address when connecting to the Internet.
Static IP - This type of connection uses a permanent, fixed (static) IP address that your ISP assigned.
Back
Next

Se você tiver um IP dinâmico (ou automática de IP), selecione Dynamic IP e clique em Avançar, o roteador irá obter automaticamente as configurações de IP do seu ISP sem parâmetros.

Se você tem um IP fixo (ou IP estático) conta, selecione IP estático e clique em Avançar para carregar a figura abaixo, e preencher os espaços em branco com as configurações fornecidas pelo seu provedor.

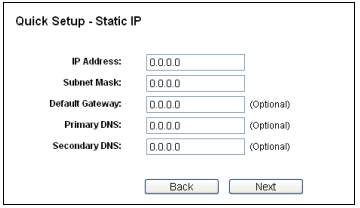

Depois de concluir o acima, clique em Next, a tela de configuração sem fio aparece como segue:

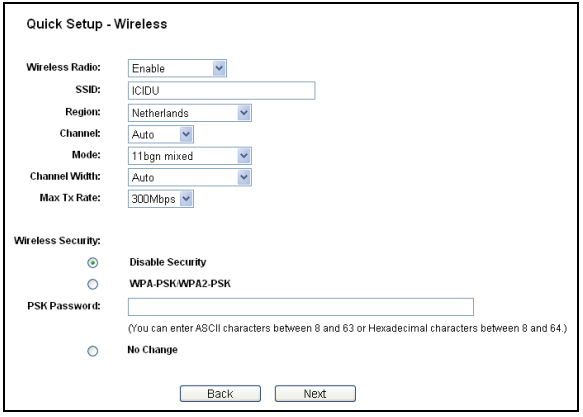

No final do guia, clique no botão Concluir para sair desta configuração rápida. O roteador deve ser a conexão com a Internet.

Utilize este espaço para anotar as definições do seu router.

DEFINIÇÕES DA REDE SEM-FIOS
SSID : ……..
Frase-passe PSK: ……..

NB
Para tirar o maior proveito do seu router, consulte o manual completo incluído no CD-ROM.

CONFIGURAÇÃO WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) permite que você adicione um novo dispositivo sem fio a uma rede existente rapidamente. WPS pode ser usado somente se o roteador também suporta esse recurso.

Aperte o botão no roteador e na placa e esperar até que aparece o seguinte ecrã. Em seguida, clique em “Finish”.

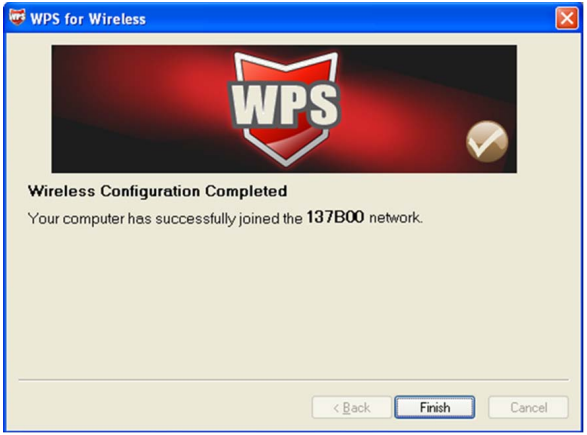

A conexão WPS também pode ser estabelecida por fazer a conexão no utilitário de software. Isso também irá permitir que você use um código PIN.

Para mais informações sobre o WPS, leia o manual completo em CD.

CE MARK WARNING

This is a class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

NATIONAL RESTRICTIONS

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

COUNTRY	RESTRICTION	REASON/REMARK
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Reframing of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply(not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Please don't use the product outdoors in France S'il vous plaît ne pas utiliser le produit à l'extérieur en France.

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference.
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This device has been tested for compliance with FCC RF Exposure (SAR) limits in the typical laptop computer configuration and this device can be used in desktop or laptop computers. This device cannot be used with handheld PDAs (personal digital assistants). This device and its antenna must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. SAR measurements are based on a 5mm spacing from the body and that compliance is achieved at that distance.

GARANTIA

A menos que especifi cado em contrário, todos os artigos comercializados com a marca ICIDU estão cobertos por uma garantia de 10 anos. Não é dada qualquer garantia ou assistência relativamente ao software e às pilhas recarregáveis fornecidas. As reivindicações ao abrigo da garantia apenas podem ser efectuadas através do concessionário a quem o artigo foi adquirido.

As especifi cações podem ser alteradas sem aviso prévio. Todos os produtos ICIDU estão em conformidade com as actuais normas e legislação europeia relativamente à segurança e ao ambiente. Para mais detalhes, visite o nosso sítio na Internet em www.icidu.com

ICIDU é uma marca comercial registada. Todas as outras marcas e direitos elacionados com as mesmas são e permanecem propriedade do proprietário por direito.

© Copyright 2011 ICIDU

Todos os direitos expressamente reservados